





1- Instalação e Fixação na parede

**CRIANÇAS, DEFICIENTES
FÍSICOS e VISUAIS**
Instalação de acordo com a
Norma ABNT: 9050:2015

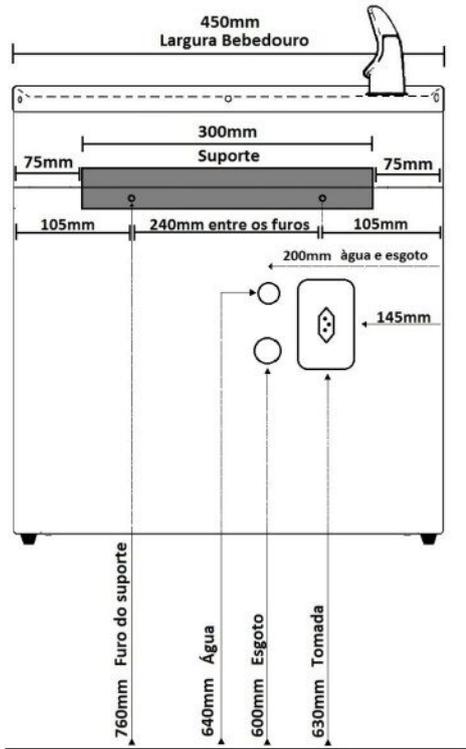

A fixação do suporte, deve ser feito com parafuso sextavado com bucha de 8mm


Suporte de Fixação

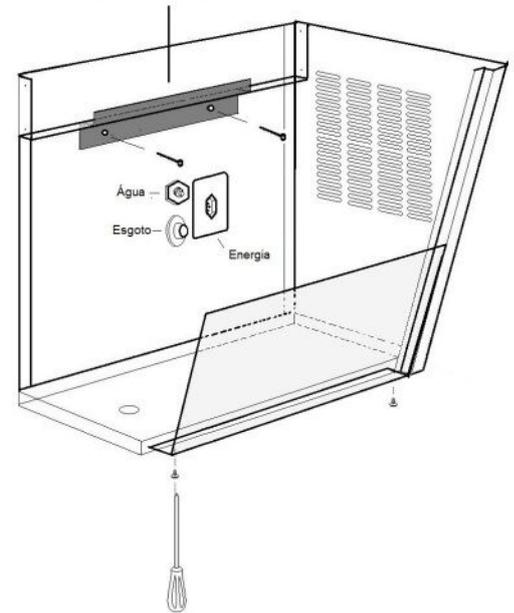

Após fixar o bebedouro, retire o tampo frontal com chave philips e faça as ligações das mangueiras de água, esgoto e cabo de energia.

⚠ ATENÇÃO Antes de conectar o plug na tomada certifique-se que seu braço não esteja em contato com a hélice, que entrará em rotação imediatamente!

2- Regulagem do jato d'água

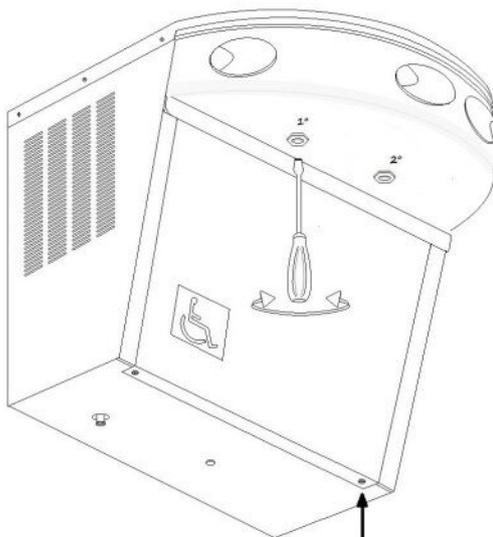

1° NATURAL

2° GELADA

Use uma chave philips para abrir a tampa frontal do bebedouro, para à troca do refil do filtro.

Observação: Para instalação direto da rede hidráulica da rua usar bico borbulhador de 6mm, que acompanha no manual de instrução.

A regulagem do jato d'água deve ser feita após a instalação do equipamento, utilize uma chave de fenda como mostra na imagem ao lado, siga a seguinte instrução


1- coloque a chave no orifício nº1 e gire em sentido horário até o fim, em seguida aperte o botão de água natural mantendo-a pressionada, gire a chave em sentido anti-horário de forma que o jato d'água caia suavemente sobre o tampo do bebedouro

2- para regular a água gelada repita a operação no orifício nº2

Filtro, abra para a troca do refil

Recomenda-se efetuar a troca do refil a cada 6 meses, dependendo do uso e da condição da água


3- troca do refil do filtro

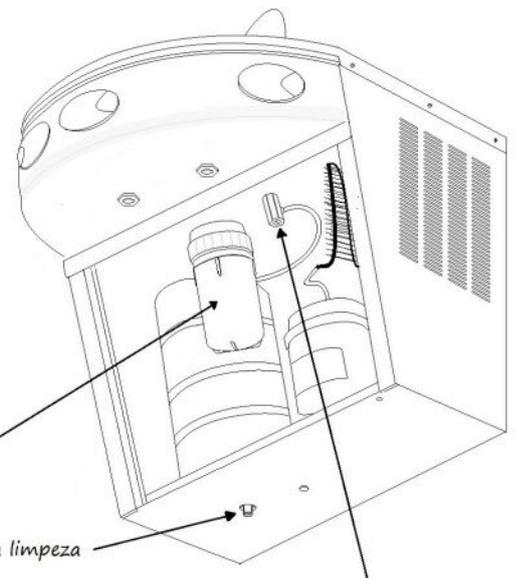

Dreno para limpeza

Valvula para fechar fluxo de água, para troca do refil (utilise uma chave de fenda)


Sistema de instalação

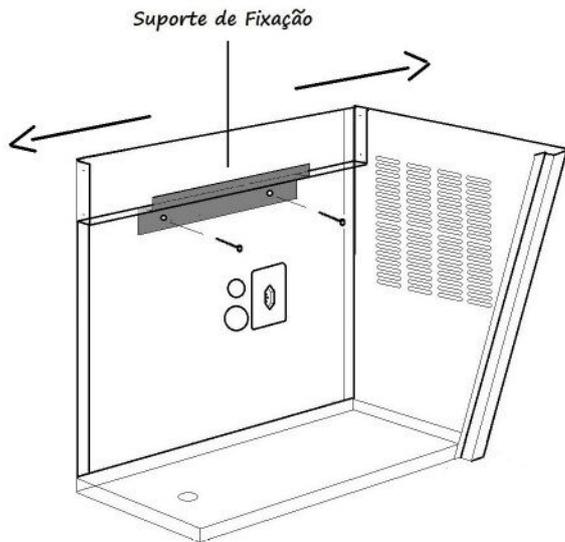

Colocar o conector na luva de entrada de água antes da fixação bebedouro na parede.



Quando for colocar as mangueiras internas nas conexões, caso precisar, pode mover o gabinete tanto para esquerda quanto para direita.

Para colocar a mangueira no conector de entrada de água, não deve ser utilizada nenhuma ferramenta, esse procedimento deve ser feito com as mãos e o aperto não precisa ser feito até o final da rosca.

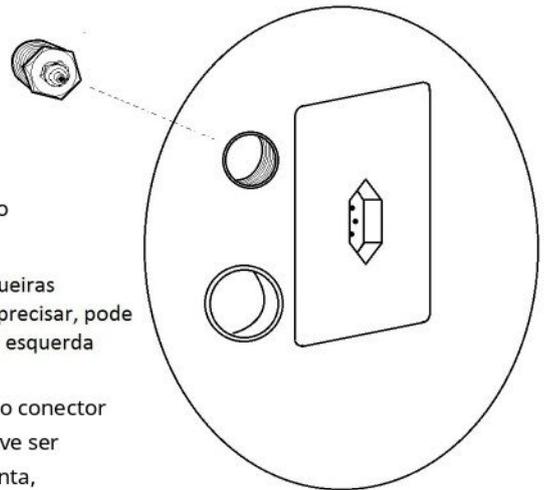

- 1º Usar a largura do bebedouro como parametro **450mm**
- 2º Altura dos furos do suporte **760mm**
- 3º Furo do suporte: baseando-se na largura do bebedouro da esquerda para direita (**105mm**) e da direita para esquerda (**105mm**)
- 4º Altura do ponto de Água (**640mm**) e Altura do ponto de Esgoto (**600mm**) baseando-se da direita para esquerda (**200mm**)
- 5º Altura da tomada (**630mm**) baseando-se da direita para esquerda (**145mm**)
- 6º Fixar o bebedouro no suporte, retirar o tampo frontal, e colocar as mangueiras nas conexões de água e esgoto, e ligar plug da tomada.

Obs: Dimensões referenciais para cadeira de rodas, vista frontal aberta 0,80 mm

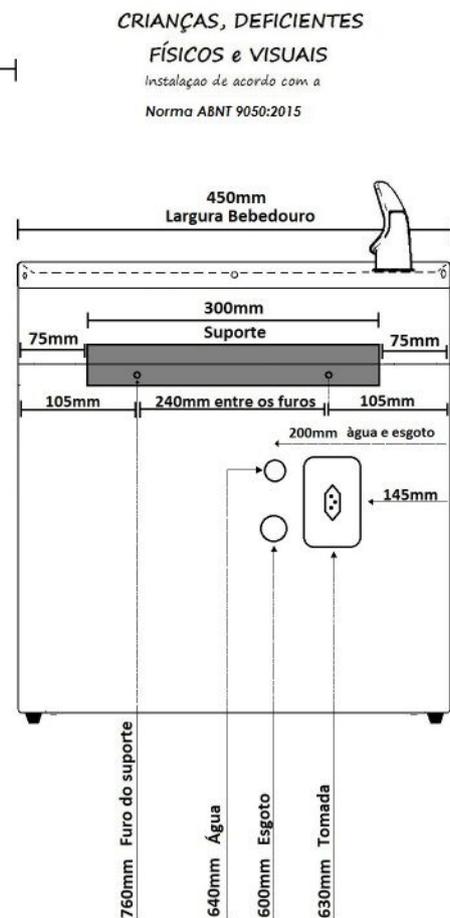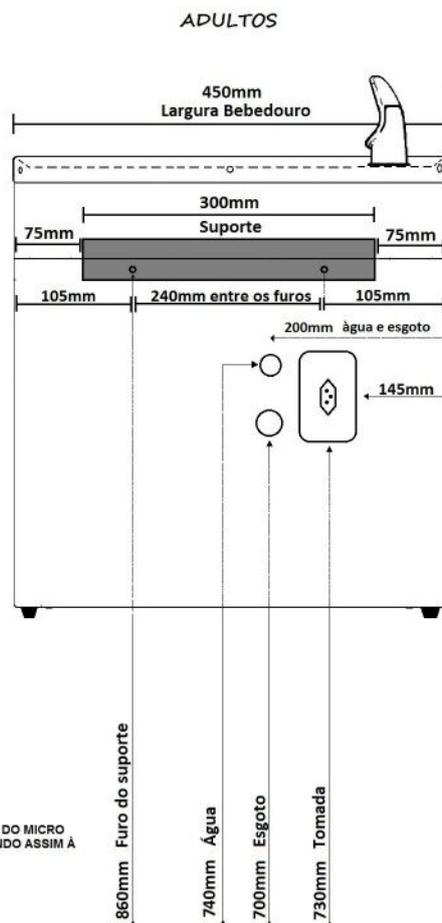

ATENÇÃO

APÓS À INSTALAÇÃO CERTIFIQUE-SE QUE A HÉLICE DO MICRO VENTILADOR ESTEJA GIRANDO LIVRIMENTE, EVITANDO ASSIM À QUEIMA DO MESMO.